


Systemzelt 1000

Bedienungsanleitung

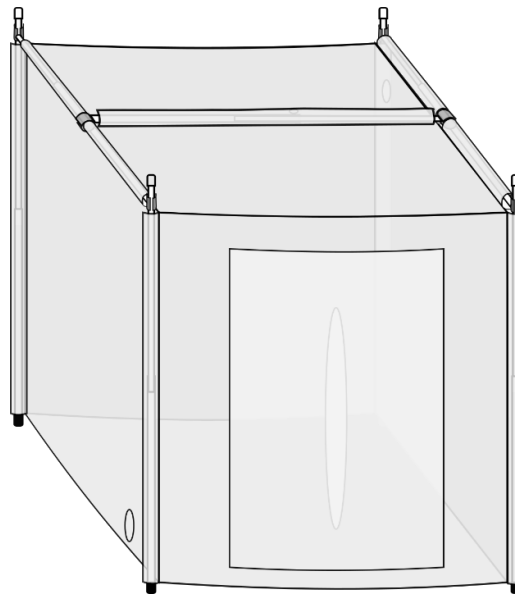

Wichtige Hinweise:

Sicherheit: Das Zelt ist für den professionellen Einsatz luftdicht verschweißt. Wenn sich Personen in dem Zelt aufhalten, ist für eine ausreichende Luftzufuhr zu sorgen. Gegebenenfalls ist eine außenstehende Person über den Aufenthalt im Zelt zu informieren.

Produkt: Vor dem Einsatz ist das Systemzelt auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen, die während des Transportes oder durch den Aufbau auftreten können, da im Schadenfall der bestmögliche Schutz nicht mehr gewährleistet werden kann. Sollten es einen Grund zur Beanstandung geben, informieren Sie uns bitte umgehend.

Technische Daten: Zeltaußenmaß: BxTxH: ca. 1,10 x 1,00 x 2,20 m, Zeltinnenmaß: BxTxH: 1,00 x 0,90 x 2,00 m, Erforderliche Raumhöhe für Zeltaufbau: ca. 2,20 m bis 3,70 m (easyTEC-Teleskopstangen-Set inkl. Verlängerungen)

Aufbau des Systemzeltes:

<p>Schritt 1: Die easyTEC-Teleskopstangen am Aufbauort aufstellen. Dazu die Stangen auseinanderziehen und zwischen Boden und Decke einklemmen. Durch die Federkraft werden die Stangen gehalten.</p>	<p>Schritt 2: Die Zeltfolie auf den Boden legen und ausklappen. Alle vier Teleskopstangen in die mittleren Schlaufen schieben (✓). Die oberen Schlaufen bleiben frei (×).</p>	<p>Schritt 3: Das Zelt wie in der Zeichnung aufstellen. Einen kleinen Schlitz (ca. 50 cm) mittig in die vordere Zeltwand einschneiden.</p>

Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma easyTEC Staubschutz GmbH. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen. Diese Information ist keinesfalls bindend. Produktabweichungen sind jederzeit möglich. Es wird keine Haftung übernommen. Impressum: easyTEC Staubschutz GmbH, Doerriesweg 13, 22525 Hamburg. Stand 01.07.2021.

Systemzelt 1000

Bedienungsanleitung

<p>Schritt 4: Das Zelt langsam auseinanderziehen. Die Luft strömt dabei durch den Schlitz in das Innenzelt.</p>	<p>Schritt 5: Die seitliche Spannstangen oben einschieben und das Zelt straffen.</p>	<p>Schritt 6: Die Dach-Querstange vor das Zelt halten und auf Zeltbreite ausziehen (nicht am Zelt befestigen). Die Länge der Teleskop-Spannstange mit der Flügelschraube fixieren.</p>
<p>Schritt 7: Die Dach-Querstange oben in die Schlaufe schieben und das Zelt spannen. Die Öffnung auf der Vorderseite für den Zugang vergrößern</p>	<p>Schritt 8: Die Vorhangtüren außen und ggfs. innen ankleben. Eventuelle Öffnungen für Absaugung und Zuluft an gegenüberliegenden Seiten in die Folie schneiden.</p>	<p>Abbau des Systemzeltes: Den Eingang und alle Öffnungen zukleben. Die Schlaufen für die Stangen aufschneiden. Das Zelt fällt in sich zusammen. Die Schadstoffe verbleiben im Zelt. Mit einem geeigneten Gerät die Luft aus dem Zelt saugen.</p>

Teleskopstangen demontieren:



Vor erneuter Verwendung oder zum erneuten Anpassen muss die dünnere Stange vollständig aus der dickeren Stange herausgezogen werden. Dazu beide PVC-Endkappen entfernen. Danach die dünnere Stange mit dem offenen Ende (ohne die Feder) wieder in die dickere Stange zurückstecken. Zum Schluss die Kappen wieder auf die Enden stecken.

Entsorgung:



Achten Sie bei einer herkömmlichen Entsorgung darauf, dass die Bauteile frei von giftigen Stäuben o.Ä. sind. Falls die Materialien mit giftigen Stäuben o.Ä. kontaminiert sind, müssen diese zwingend als Sondermüll entsorgt werden! Giftige Schadstoffe dürfen nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Kontaktieren Sie bei Bedarf bezüglich der Sondermüllentsorgung Ihre Kommune oder Ihren Müllentsorgungsdienst.

Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma easyTEC Staubschutz GmbH. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen. Diese Information ist keinesfalls bindend. Produktabweichungen sind jederzeit möglich. Es wird keine Haftung übernommen. Impressum: easyTEC Staubschutz GmbH, Doerriesweg 13, 22525 Hamburg, Stand 01.07.2021.